



1 (5)	自動巡航開關 指示燈	10 AS	防打滑系統(ASR) 關閉指示燈	19 (P)	泊車制動警示燈
2	自動巡航速度 設定指示燈	11	廢氣煞車指示燈	20 1ST START	一波起動模式 指示燈
3	檢查引擎指示燈	12	燃油指示燈	21	轉向指示燈
4 Q ≢	後霧燈指示燈	13	安全氣囊警示燈	22	波檔指示燈
5 00	引擎預熱指示燈	14 E	電池/發電機 指示燈	23	安全帶警示燈
6	回廠(SVS)指示燈	15	Smoother (自動波) 警示燈	24	轉向指示燈
7	機油壓力警示燈	16 _{ECO}	省油模式指示燈	25	引擎水溫 警示燈
8	高燈指示燈	17 BRA	KE 制動加力泵 MM 警示燈		
9	防鎖死剎車系統 (ABS)故障警示燈	18) 泊車制動系統及 制動液警示燈		

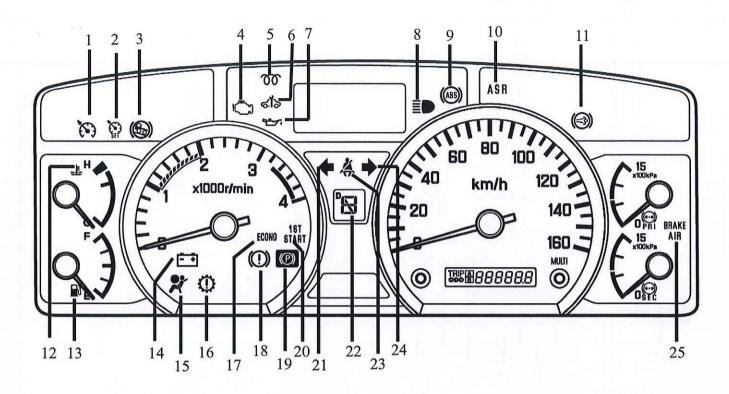


1	(3)	自動巡航開關 指示燈	10	ASR	防打滑系統(ASR) 指示燈	19	泊車制	動警示燈
2	SET	自動巡航速度 設定指示燈	11		廢氣煞車指示燈	20	1ST 一波起 START 指示燈	動模式
3		HSA(斜坡起動) 指示燈	12	-	引擎水溫警示燈	21	轉向指	示燈
4		檢查引擎指示燈	13		燃油指示燈	22	波檔指	示燈
5	00	引擎預熱指示燈	14	= =	電池/發電機 指示燈	23	安全常	
6	ઢ ાંઢ	回廠(SVS)指示燈	15		安全氣囊警示燈	24	轉向指	言 示燈
7		機油壓力警示燈	16		Smoother(自動波) 警示燈	25	BRAKE 低風壓 AIR	警示燈
8		高燈指示燈	17	ECONO	省油模式指示燈			
9	(ABS)	防鎖死剎車系統 (ABS)故障警示燈	18		泊車制動系統及 制動液警示燈			

環保6型FVR系列儀錶板

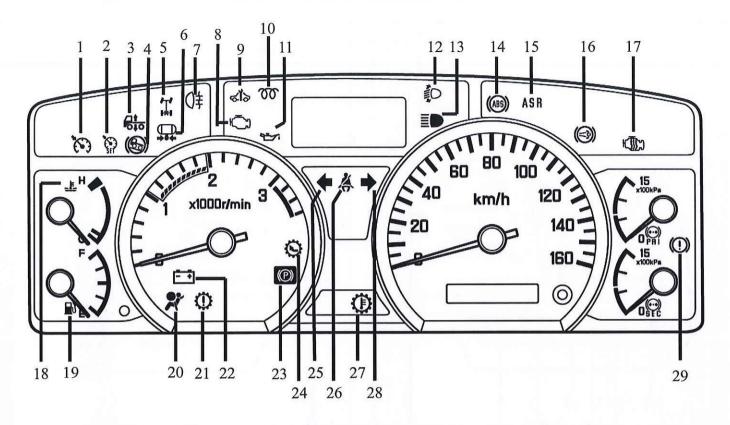

1 (自動巡航開關 指示燈	11	27	機油壓力警示燈	21	(1)	Smoother(自動波) 警示燈
2		自動巡航速度 設定指示燈	12	包	大燈自動調校 警示燈	22		■ 電池/發電機 ■ 指示燈
3	010 010	氣擔升降警示燈	13		高燈指示燈	23	(P)	泊車制動警示燈
4 (3)	HSA(斜坡起動) 指示燈	14	(ABS)	防鎖死剎車系統 (ABS)故障警示燈	24	0	低波段指示燈
5	14	差速器鎖指示燈	15	ASR	防打滑系統 指示燈	25	+	轉向指示燈
6	⇒•♦	低附件氣壓 警示燈	16		廢氣剎車指示燈	26	A	安全帶警示燈
7	○ ‡	後霧燈指示燈	17		系統預熱指示燈	27		波箱油溫 警示燈
8	(檢查引擎指示燈	18	E	引擎水溫警示燈	28	-	轉向指示燈
9	र्द्ध ।	回廠(SVS)指示燈	19		燃油指示燈	29		泊車制動系統及 制動液警示燈
10	00	引擎預熱指示燈	20	20-	安全氣囊警示燈			

環保6型C&E系列儀錶板

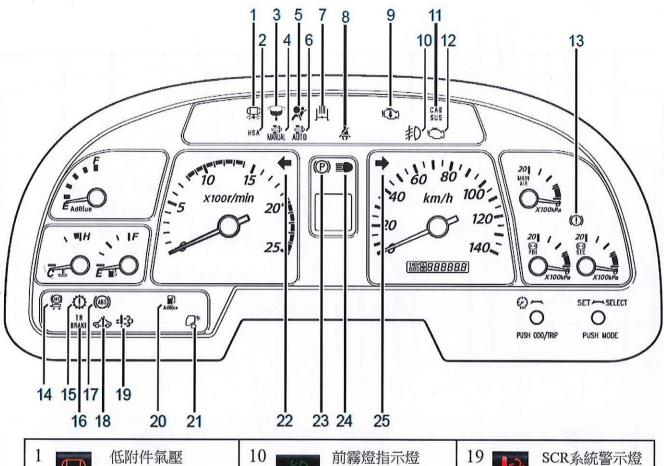

1	低附件氣壓 警示燈	10	前霧燈指示燈	19	SCR系統警示燈
2 _{HS/}	HSA(斜坡起動) 指示燈	11 000	解験室懸掛 響示燈	20	低尿素水平 YadBlue 警示燈
3	油水分離器指示燈	12	檢查引擎指示燈	21	平台工作燈指示燈
4 T	DPD手動再生 指示燈	13	低風座警示燈	22	轉向指示燈
5	安全氣囊警示燈	14	拖架ABS(防鎖死 剎車系統)警示燈	23	泊車制動警示燈
6 AUT	DPD自動再生 指示燈	15	Smoother (自動波) 警示燈	24	高燈指示燈
7	廢氣剎車指示燈	16 II		25	轉向指示燈
8	安全帶警示燈	17	防鎖死剎車系統 (ABS)故障警示燈		
9	引擎輸出限制 警示燈	18	回廠(SVS)指示燈		